




Instruktion Innebandy

Tastaturmall 20957-03
för resultattavla multisport
LED- och elektromekaniska versioner

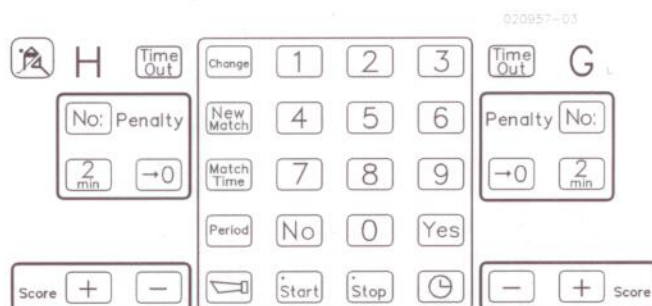

Igångsättning

- Slå på strömmen till resultattavlan.
- Fäst tastaturmallen för Innebandy på manöverenheten.
- Anslut manöverenheten i uttagsdosan.
- Om manöverhandtag för START / STOPP av tidtagningen används, jacka in det i valfritt uttag på baksidan av manöverenheten.

Detta bör du veta

Hemmalag = H.
Gästande lag = G.
Ok - Ja - gå vidare = Tangent YES.
Nej - Avbryt = Tangent NO.
Uppdatera resultattavlan = G.

Utvisning Max två utvisningar per lag kan visas.

Visas enligt följande:

i manöverenhetens display visas utvisningstider.

På grundtavlan indikeras utvisning med gul prick (1 st. per utvisning).

Utvisningstider visas ej på grundtavlan.

Om utvisningstavlor finns, visas spelarnummer och utvisningstider på dessa.

Starta Innebandyprogrammet

- Om frågan ÅTERSTÄLLA DATA visas, tryck tangent NO.
- Tryck tangent NO tills displayen visar: INNEBANDY.
- Tryck tangent YES.



1. Tidtagning

- Tangent START eller tangent STOP. eller med START/STOPP handtaget.
- För att ändra från uppräknig till nedräknig och vice versa (ej möjligt under pågående period), tryck på tangent MATCH TIME. Tryck YES för att acceptera periodlängd och svara sedan YES eller NO på nästkommande fråga gällande ned- eller uppräknig (beroende på aktuell inställning).
- Korrigera felaktig tid, se punkt 8.

2. Mål

- Tangent SCORE +, för hemma resp. gästande lag.

Rätta mål

- Tangent SCORE -, för hemma resp. gästande lag.

3. Utvisning

Flera utvisningar kan matas in samtidigt.

Om endast grundtavlan finns:

- Tangent 2 MIN, för hemma eller gästande lag.

Fler utvisningar kan anges.

- Tangent START för start av nedräknig.

Om utvisningstavlor finns:

- Tangent [No:] för hemma eller gästande lag.
- Skriv in spelarnummer (alltid 2 siffror).
- Tangent 2 MIN, för resp. lag.

Fler utvisningar kan anges.

- Tangent START för start av nedräknig.


4. Ny period

15 sekunder efter periodslut startar 10 min pausnedräknig. När nedräknigen är avslutad, ändras periodsiffran och tidtagningen nollställs.

Avbryta pausnedräknigen. (Om pausvilan ska vara kortare än 10 min)

- Tangent STOP.

5. Manuell signal

- Tangent  och en signal ljuder ca. 3 sekunder.

6. Time-out

- Tangent TIME-OUT för hemma eller gästande lag. (Matchtiden behöver inte stoppas.)
- Tangent YES, nedräknigen startar. Eller tangent NO, ingen time-out. Nedräknigen kan stoppas med tangent STOP.